

重要说明

通过拆卸和重新装配打气泵的气管接头夹头 解决空气管路脱位

在安装过程中，如果空气管路没有完全就位/密封，则必须采取以下步骤。

1. 拆卸打气泵的气管接头。(图1)



图1

2. 从打气泵腔体中取出夹头并拆下。(图2)



图2

见背面

3. 将空气管路接头安装到空气管路上，然后安装夹头。
注意：夹头的开口现在应朝向空气管路接头的螺纹。（图3）

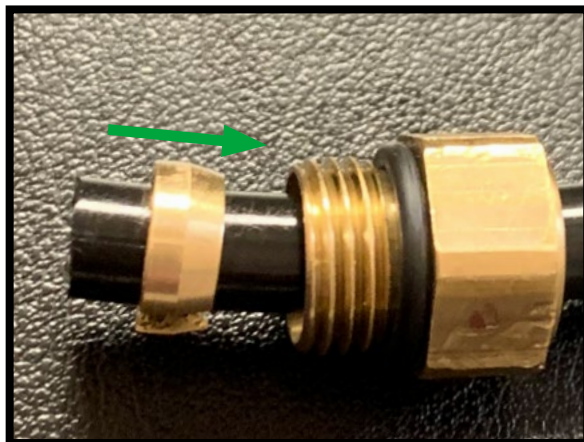


图2

4. 确保夹头和空气管路接头在空气管路上齐平。（图4）



图4

5. 将气管接头和空气管路重新安装到空气悬架打气泵上。用扳手拧紧接头。（图5）

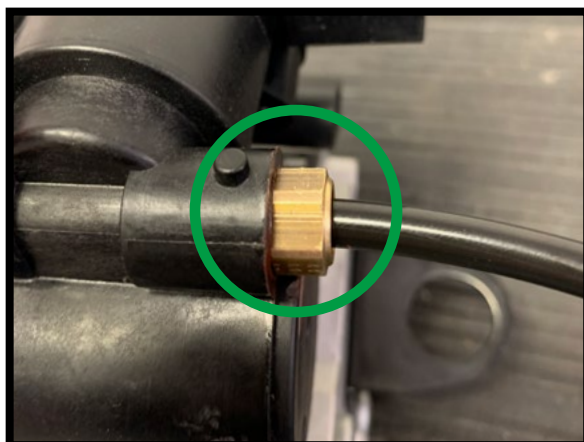


图5