


# HJS Service Information

## Einbaupositionen Abgastemperatursensoren

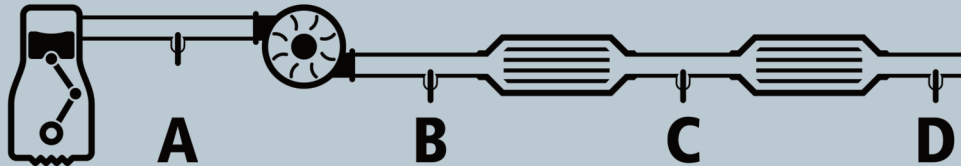

A	B	C	D
vor Turbolader	vor Vorkatalysator	nach Vorkatalysator	nach Hauptkatalysator
-	vor Katalysator	nach Katalysator	nach Dieselpartikelfilter
-	nach Turbolader	vor Hauptkatalysator	-
-	zwischen Turbolader und Katalysator	vor Dieselpartikelfilter	-
-	zwischen Turbolader und Dieselpartikelfilter	zwischen Katalysator und Dieselpartikelfilter	-
-	vor Dieselpartikelfilter	zwischen Katalysator und DPF, wenn in einem Gehäuse	-