


HJS Einbauhinweis Flexteil BMW-Diesel Kat

HJS Flexteil BMW

HJS Artikel-Nr.: 83 00 8345

Verwendungsbereich BMW 525d / 530d (E60 / E61) bis Bj. 2007 - Automatik-Versionen

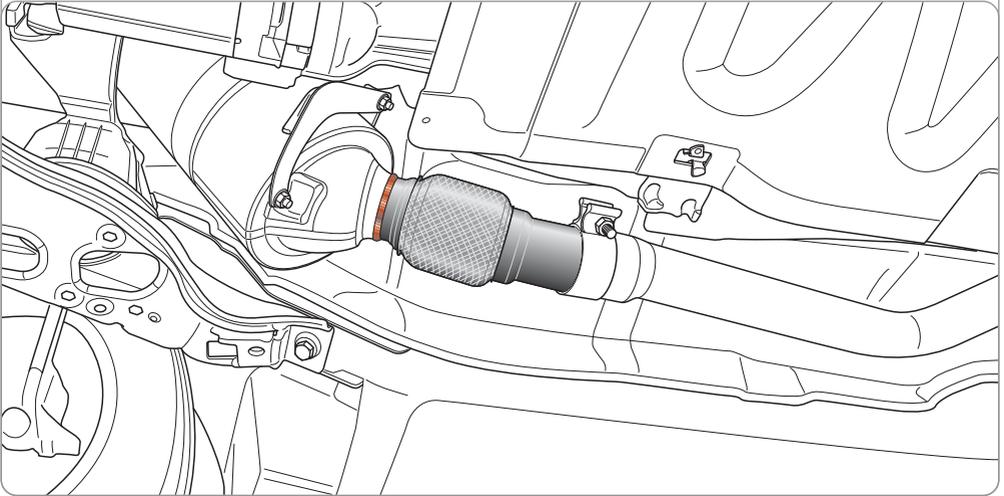


Allgemein:

Diese Einbauanleitung ist ausschließlich gültig für den Austausch eines serienmäßigen Flexteils entsprechend der Verwendung. Vor Montage des HJS Flexteils ist dieser Einbauhinweis sorgfältig zu lesen.

Lieferumfang:

1x Flexteil

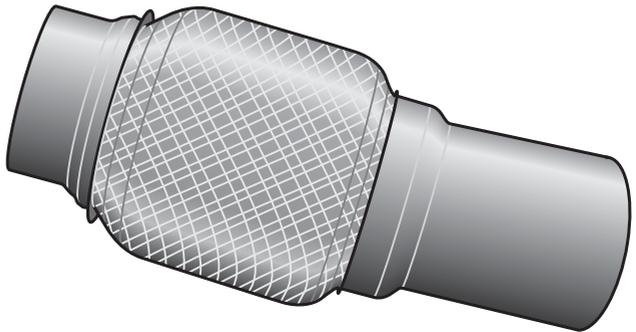

Hinweise zur Bedienungsanleitung



Dieser Sicherheitshinweis ist unbedingt zu beachten – aus Gründen Ihrer Sicherheit und der Sicherheit Anderer.



Allgemeiner Hinweis oder Zusatzinformationen sind unbedingt zu beachten, um das Fahrzeug sowie das HJS-Produkt vor Schäden zu bewahren.




Die Arbeiten sind ausschließlich durch das qualifizierte Fachpersonal einer Kfz-Werkstatt auszuführen.

HJS Einbauhinweis Flexteil BMW-Diesel Kat

Allgemeine Hinweise

 Stellen Sie sicher, dass nur mit geeignetem Schutz an der möglicherweise heißen Abgasanlage gearbeitet wird.

 Während der gesamten Arbeiten ist die Abgasanlage (1) ab der Rohrschelle abzustützen!

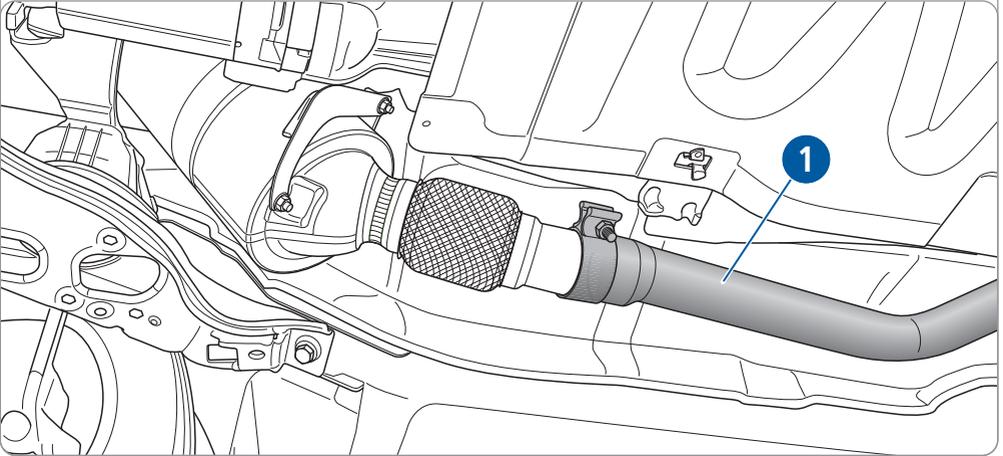


1. Schritt

> Der Unterfahrschutz ist nach Herstellervorgaben zu demontieren.

> Das Serienflexteil (2) ist Mitte der Schweißnaht (3) am Kat-Ausgangskonus (4) abzutrennen. Das Restrohrstück im Ausgangskonus (4) ist zu entfernen


 Abgasanlage abstützen!

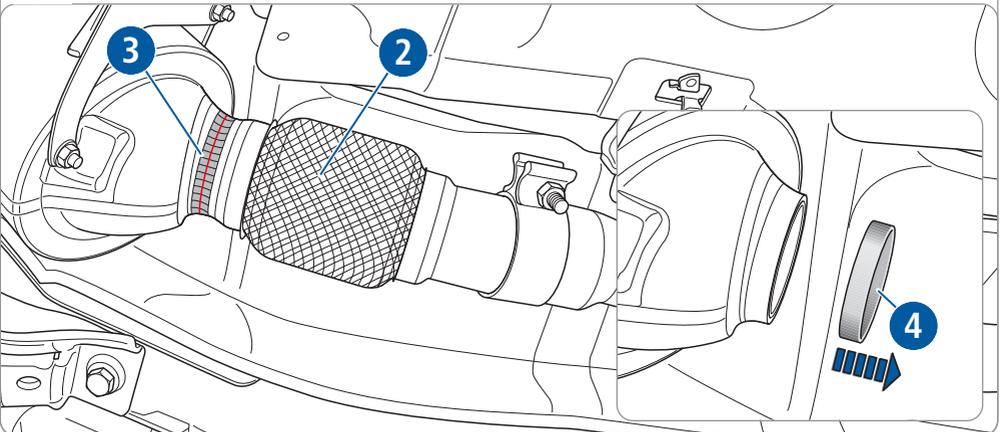

HJS Einbauhinweis Flexteil BMW-Diesel Kat

2. Schritt


> Das Serienflexteil ist auszubauen und die Schnittstelle (5) ist zu entgraten.

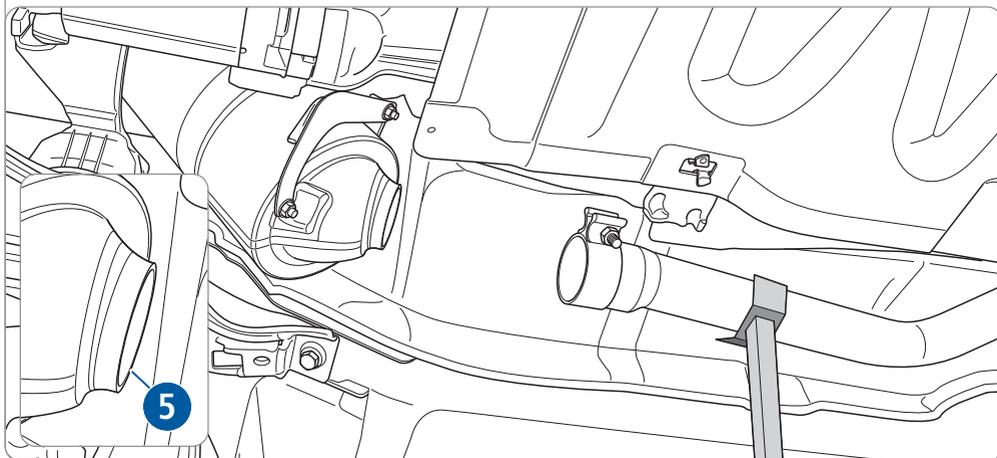

3. Schritt

> Um einen spannungsfreien Einbau zu gewährleisten, ist zuerst das HJS Flexteil (6) in die Abgasanlage (Vorderrohr) einzusetzen. Das HJS Flexteil ist mit der Rohrschelle handfest zu fixieren.

! Das HJS Flexteil darf maximal 10 mm in den Katalysator eingeschoben werden!
Die Bohrung der Druckleitung DARF NICHT durch das HJS Flexteil verschlossen werden!

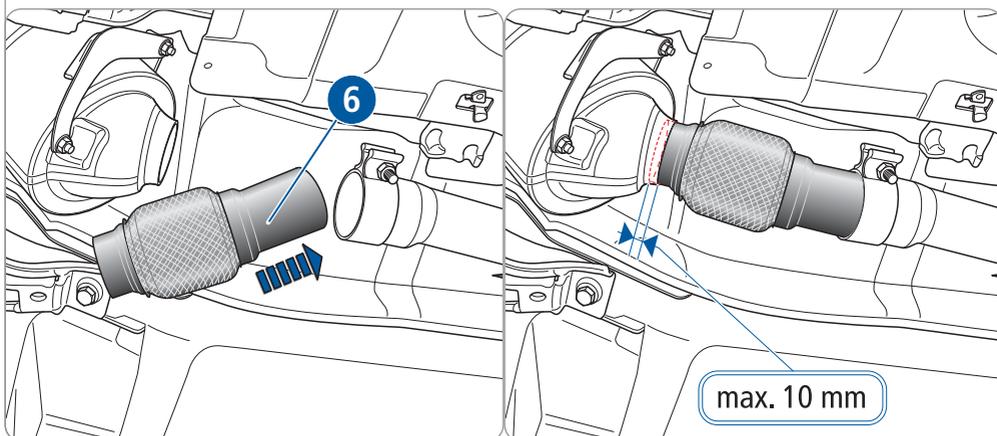

HJS Einbauhinweis Flexteil BMW-Diesel Kat


4. Schritt



Das HJS Flexteil und die gesamte Abgasanlage (bis zum Endrohr) muss in allen Aufhängungen mittig ausgerichtet werden.

Montagehinweis: Die Endrohre sollten parallel und mittig mit dem Ausschnitt der Heckstossstangenverkleidung positioniert werden. Schadhafte Aufhängegummis sind zu erneuern.

> Das HJS Flexteil ist mit Schweißpunkten zu fixieren.

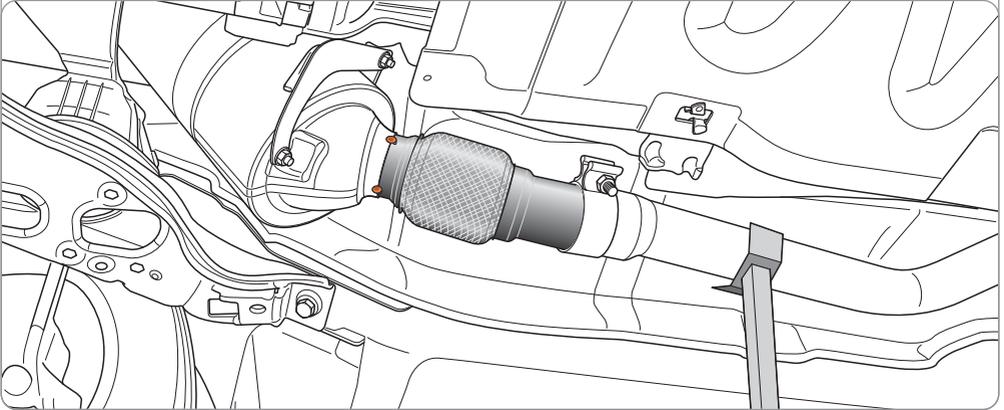

5. Schritt



Für die Schweißarbeiten wird der Aus-/ und Einbau des Katalysators nach Herstellerangaben empfohlen!

> Das HJS Flexteil ist umlaufend fachgerecht zu verschweißen.



Die Abgasanlage ist so auszurichten, dass andere Fahrzeugteile nicht berührt werden!

> Alle Schrauben sind festzuziehen. Auf Dichtheit und korrekte Verlegung prüfen.

> Der Unterfahrschutz ist nach Herstellervorgaben zu montieren.

