

DRIVER'S BEST FRIEND

MEYLE

Assembly instruction for ball joints

Einbauhinweis für Tragelenke
Instrucciones de montaje de rótulas de suspensión
Instructions de montage pour rotules
Инструкция по установке шаровых опор
Istruzioni di montaggio per snodi



MEYLE no. 316 010 4305/HD | 316 010 4345 | 316 010 4306

Short no. MBJO190HD | MBJO193 | MBJO191

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per

BMW



**Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be
observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte. Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido. Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'œuvre spécialisée. Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.


Монтаж должны производить только обученные специалисты. Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati. Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

MEYLE AG

Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com

W01.2011

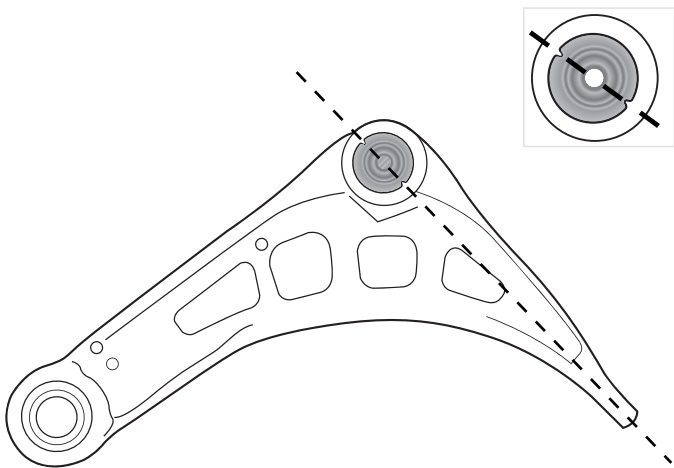

- EN Attention!** When pressing the ball joint into place, please take care to align it as shown.
- DE Achtung!** Bitte beachten Sie beim Einpressen des Traggelenkes die dargestellte Ausrichtung.
- ES ¡Atención!** Cuando inserte la rótula de suspensión, respete el sentido indicado en el esquema.
- FR Attention!** Lors de l'insertion de la rotule, veuillez respecter le sens indiqué sur le schéma.
- RU Внимание!** При запрессовке шаровой опоры соблюдайте, пожалуйста, указанную на схеме ориентацию
- IT Attenzione!** Durante il montaggio dello snodo, vogliate osservare l'allineamento rappresentato.